



Fehlersuche beim Elektro-Florett

A. Keine Anzeige beim Stoß auf die Gegnerweste

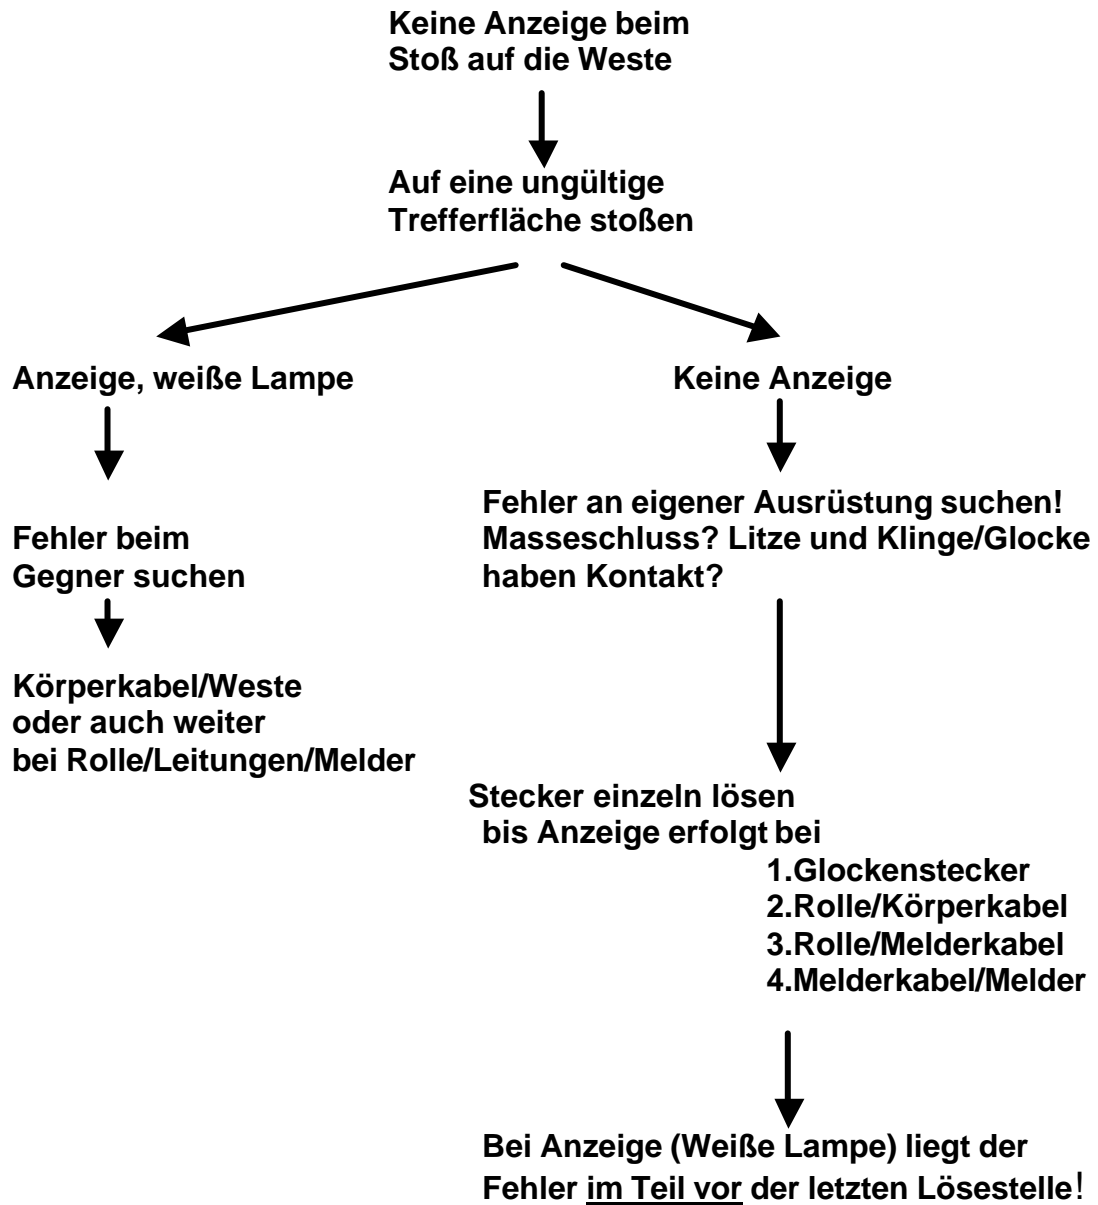

B. Ungültige Anzeige beim Stoß auf die Gegnerweste

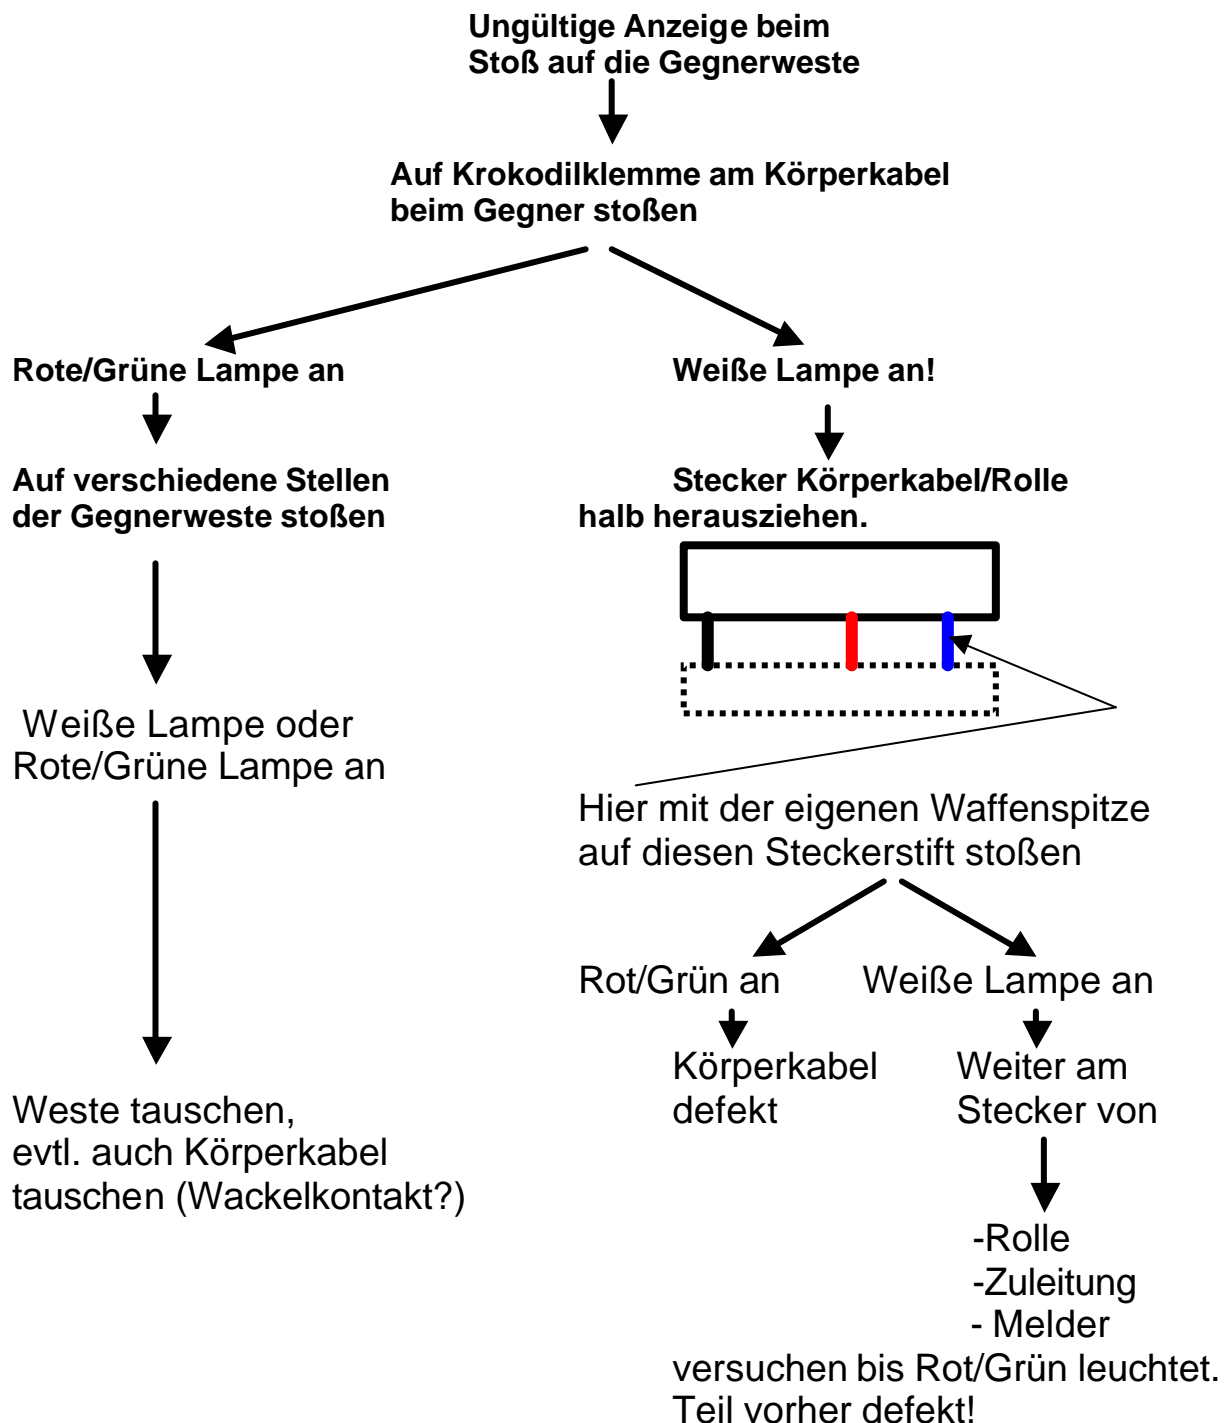

D. Ab und zu ungültige Anzeige

Hier wird die Fehlersuche problematischer.

Grundsatz beachten:

Geschlossener StromkreisKeine Anzeige!
Unterbrechung des Stromkreises.....Anzeige!!

Der Reihe nach vorgehen!

Florett Körperkabel Rolle und Stecker Zuleitung zum Melder Melder



Fehlermöglichkeiten bei der eigenen Ausrüstung:

1. Florett

- Spitzenhülse locker?
- Spitze fehlerhaft?(Spitze verdreht, Kragen mechanisch beschädigt, Schraubchen falsch eingedreht, Feder schlapp)
- Litze im Florett unterbrochen? Klinge biegen (Anzeige?)
- Litze innerhalb der Glocke durch Griff beschädigt?
- Glockenfassung hat lockere Muttern, Litze abgerissen?
- Griff locker, Inbusschraube nicht fest angezogen?

2. Körperkabel

- Glockenstecker/3Pol-Stecker, Schrauben innen lose oder Kabel locker im Stecker
- Kabelbruch, direkt hinter dem Glockenstecker oder beim 3Pol-Stecker
- Glockensteckerstifte zu dünn, wackeln in der Glockenfassung.

Weitere Fehlermöglichkeiten:

1. Rolle

- Schleifabnehmer in der Rolle defekt
- Leitung hat Kabelbruch/Lockere Verbindungen im Stecker

2. Kabel Rolle/Melder

- Leitung hat Kabelbruch/Lockere Verbindungen im Stecker

3. Melder hat Fehlfunktionen